


KIT N&D8 DOUBLE OMEGA FRC ATML

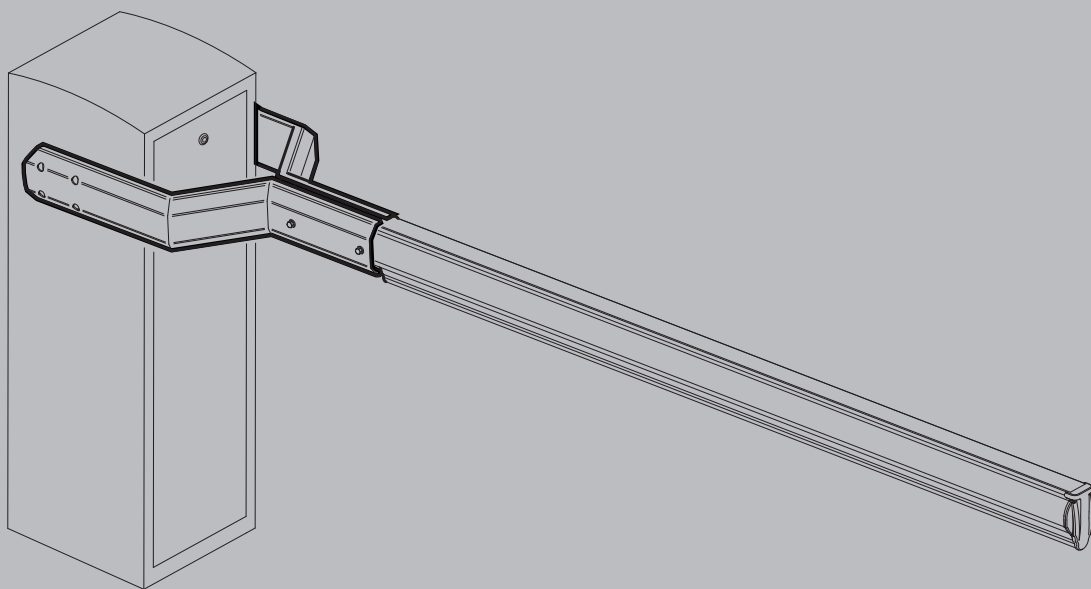

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION MANUAL

PORTABARRA A DOPPIO BRACCIO PER N&D.6/8 - MAXIMA 60/80
DOUBLE ARM SUPPORT FOR N&D.6/8 - MAXIMA 60/80



8 027908 477583




TUTTE LE DIMENSIONI IN mm / ALL DIMENSIONS IN mm

D812176 00550_10

A


DIMENSIONI / DIMENSIONS

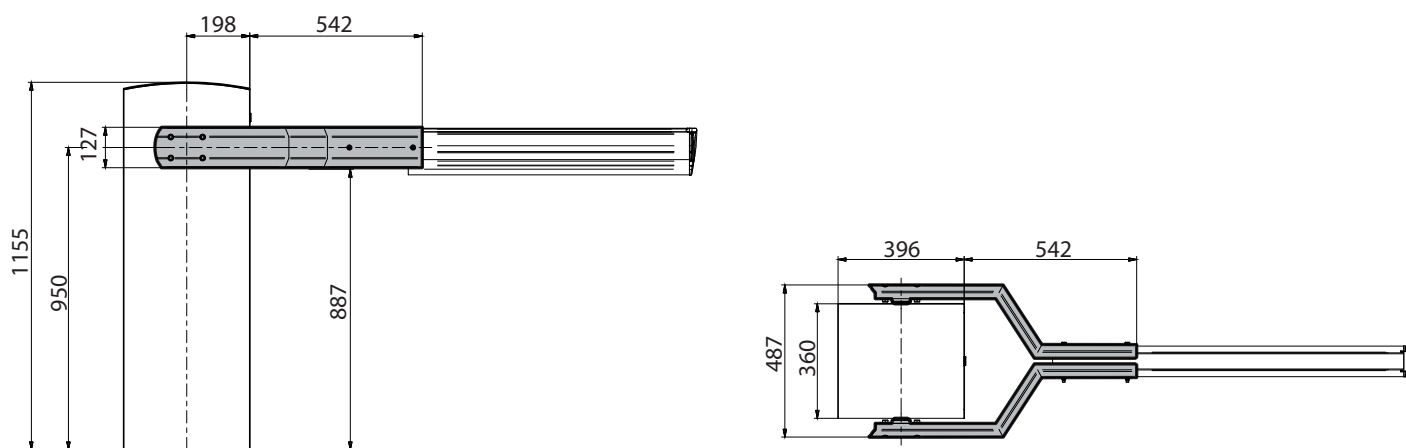


B

INSTALLAZIONE DEI SUPPORTI BARRA / MOUNTING OF ARM SUPPORT


1 x2

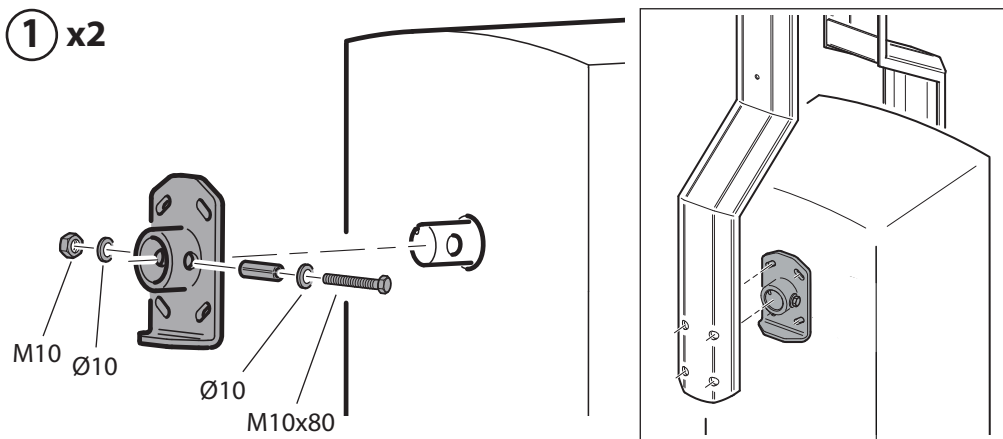

3

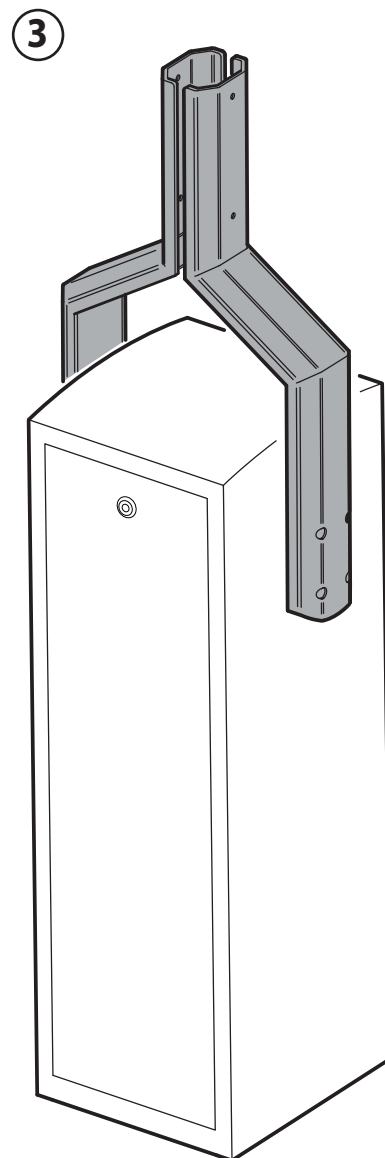


2 x2

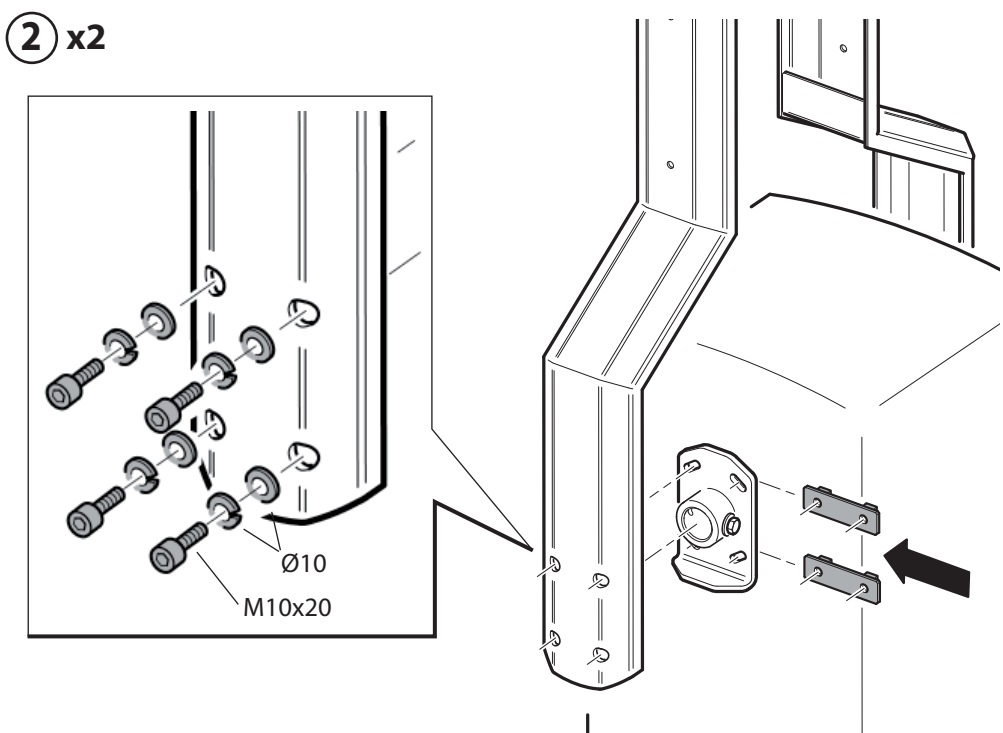



MONTAGGIO BARRA / MOUNTING THE ARM

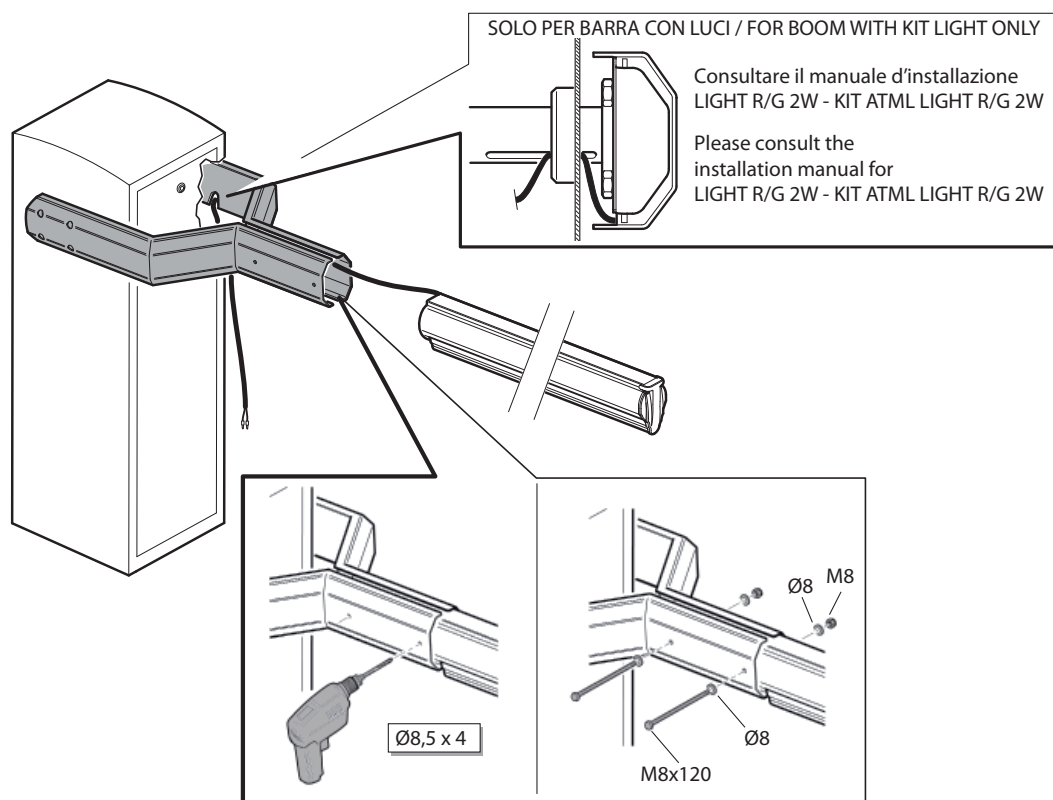

ALLINEAMENTO BARRA / BAR ALIGNMENT




Collegare elettricamente la centralina (vedi istruzioni CSB).
Electrically connect the control unit (see CSB instructions).



- INFILARE UN PEZZO DI BARRA DI CIRCA 1 METRO NEL PORTABARRA
- DARE IL COMANDO "START" PER PORTARE IL PORTABARRA IN POSIZIONE ORIZZONTALE
- TIRARE LA BARRA VERSO IL BASSO PER AIUTARE IL RIDUTTORE A VINCERE LA FORZA DELLA MOLLA PRETARATA



- INSERT ABOUT 1 METRE OF THE ARM IN THE HOLDER
- GIVE THE "START" COMMAND TO POSITION THE ARM HOLDER HORIZONTALLY
- PULL THE ARM DOWN TO HELP THE REDUCER COUNTERACT THE FORCE OF THE PRE-CALIBRATED SPRING

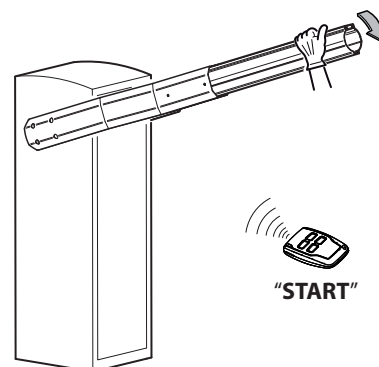

REGOLARE LA BARRA / ADJUST THE HOLDER




PER ALLINEARE LA BARRA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE AGIRE SUL PORTABARRA REGOLABILE.

USE THE ADJUSTABLE ARM HOLDER TO ALIGN THE ARM WITH THE ROAD.




NON MODIFICARE LA POSIZIONE DEI FINECORSIA GIÀ PRETARATI.

DO NOT CHANGE THE POSITION OF THE LIMIT SWITCHES AS THEY ARE ALREADY ADJUSTED.

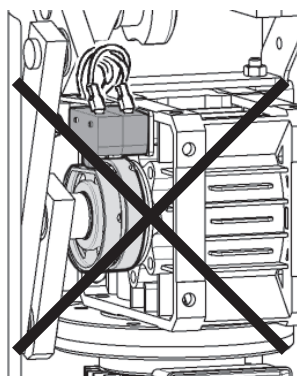




CONTROLLARE CHE LA BARRA SIA IN POSIZIONE ORIZZONTALE.

CHECK THAT THE BAR IS IN HORIZONTAL POSITION.

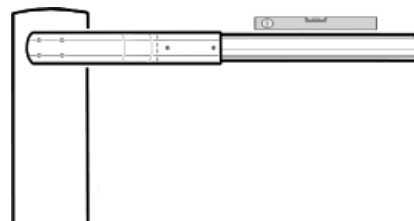




PER L'EQUILIBRATURA DELLA BARRA VEDI CAPITOLO E.

FOR BALANCING THE BAR SEE CHAPTER E.

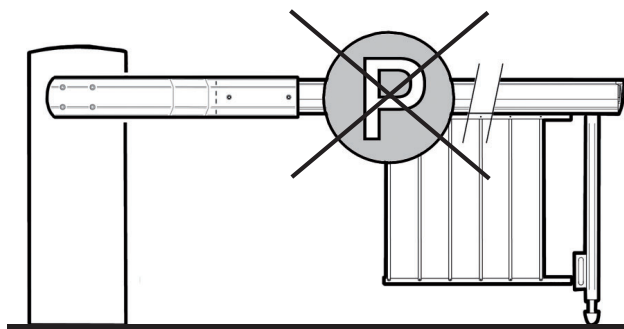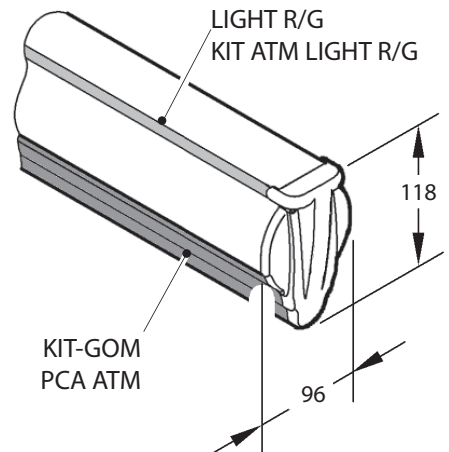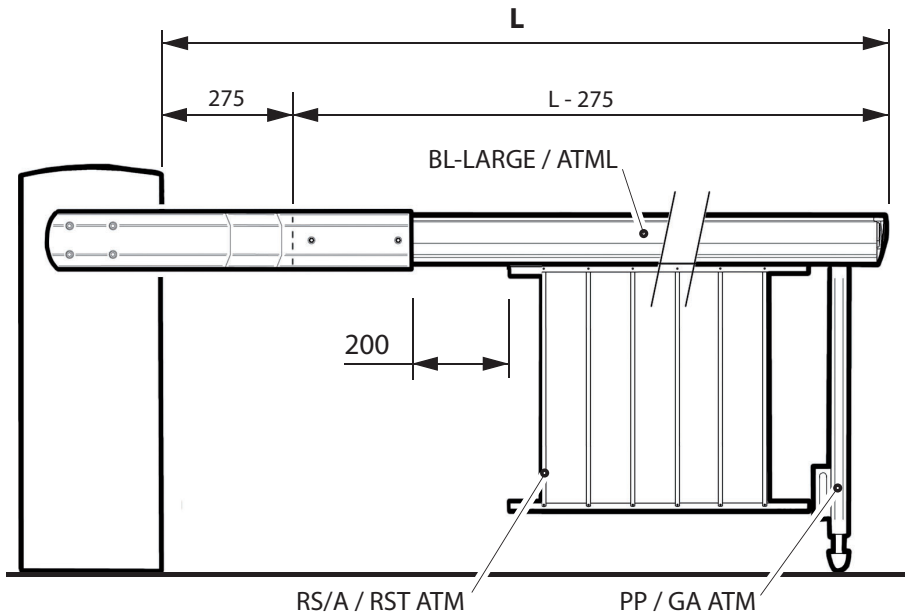

 **Non appesantire la barra applicando altri accessori.**
Do not weigh the arm down by applying other accessories.

<i>Molla Spring</i>	$\varnothing$ <i>Filo Wire</i>	<i>Colore Color</i>
W	$\varnothing$ 7.5	Bianca White
Y	$\varnothing$ 9.0	Gialla Yellow
P	$\varnothing$ 9.5	Viola Purple
B	$\varnothing$ 11.0	Nera Black

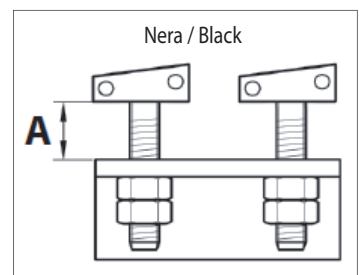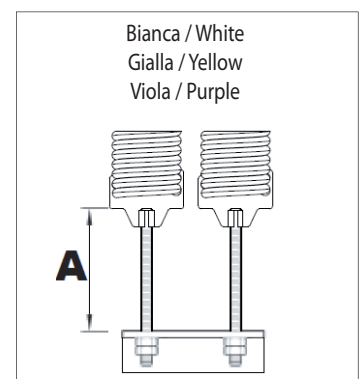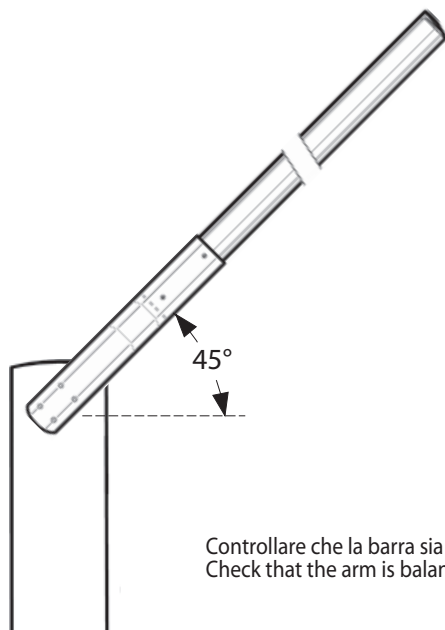



		NIGHT&DAY.6 + KIT DOUBLE								NIGHT&DAY.8 + KIT DOUBLE							
		MAXIMA 60 + KIT DOUBLE								MAXIMA 80 + KIT DOUBLE							
		L (mm)	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000						
BL-LARGE	ATML		W	W	Y	Y	W	Y	W	Y	Y	Y	Y	Y	P	P	P
		A (mm)	125	125	100	125	105	120	105	100	100						
BL-LARGE + LIGHT R/G 2W	ATML + KIT ATML LIGHT R/G 2W		W	W	Y	Y	W	Y	W	Y	Y	Y	P	P	P	P	P
		A (mm)	115	115	85	120	95	110	110	105	95						
BL-LARGE + KIT-GOM	ATML + PCA ATM		Y	Y	W	Y	W	Y	Y	Y	P	P	P	P	B	P	B
		A (mm)	125	95	125	95	125	110	105	115	100						
BL-LARGE + LIGHT R/G 2W + KIT-GOM	ATML + KIT ATML LIGHT R/G 2W + PCA ATM		Y	Y	W	Y	W	Y	Y	Y	P	P	P	P	B	B	B
		A (mm)	120	85	115	85	120	115	95	110	115						
BL-LARGE + PP (*)	ATML + GA ATM (*)		Y	Y	W	Y	W	Y	Y	Y	P	P	P	P	P	P	B
		A (mm)	125	95	125	100	125	105	110	95	110						
BL-LARGE + LIGHT R/G 2W + PP (*)	ATML + KIT ATML LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)		Y	Y	W	Y	W	Y	Y	Y	P	P	P	P	B	P	B
		A (mm)	120	85	120	95	125	105	105	115	105						
BL-LARGE + KIT-GOM + PP (*)	ATML + PCA ATM + GA ATM (*)		Y	W	Y	W	Y	Y	Y	Y	P	P	P	B	P	B	B
		A (mm)	105	125	100	125	110	105	115	100	105						
BL-LARGE + LIGHT R/G 2W + KIT-GOM + PP (*)	ATML + KIT ATML LIGHT R/G 2W + PCA ATM + GA ATM (*)		Y	W	Y	W	Y	Y	Y	Y	P	P	P	B	B	B	B
		A (mm)	95	120	90	125	100	100	110	115	100						
BL-LARGE + RS/A	ATML + RST ATM		Y	W	Y	W	Y	Y	Y	Y	P	P	P	B	B	B	
		A (mm)	115	125	105	125	110	100	110	115							
BL-LARGE + RS/A + LIGHT R/G 2W	ATML + RST ATM + KIT ATML LIGHT R/G 2W		Y	W	Y	W	Y	Y	Y	Y	P	P	P	B	B	B	
		A (mm)	110	125	100	125	100	95	105	110							
BL-LARGE + RS/A + PP (*)	ATML + RST ATM + GA ATM (*)		Y	W	Y	Y	Y	Y	Y	Y	P	B	B	B			
		A (mm)	90	115	125	115	90	115	115								
BL-LARGE + RS/A + LIGHT R/G 2W + PP (*)	ATML + RST ATM + KIT ATML LIGHT R/G 2W + GA ATM (*)		W	Y	W	Y	Y	Y	Y	Y	P	B	B	B			
		A (mm)	125	110	125	110	85	110	115								

(*) PP = EBB KIT BL-LARGE

(*) GA ATM = EBB KIT ATML



**PRIMA DI EFFETTUARE QUALSIASI INTERVENTO SULL'IMPIANTO TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA.
BEFORE PERFORMING ANY TASK ON THE EQUIPMENT, CUT OFF THE POWER SUPPLY.**

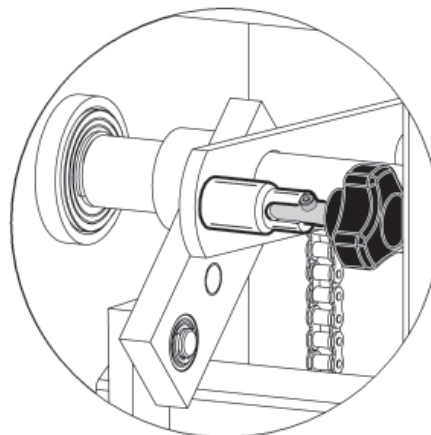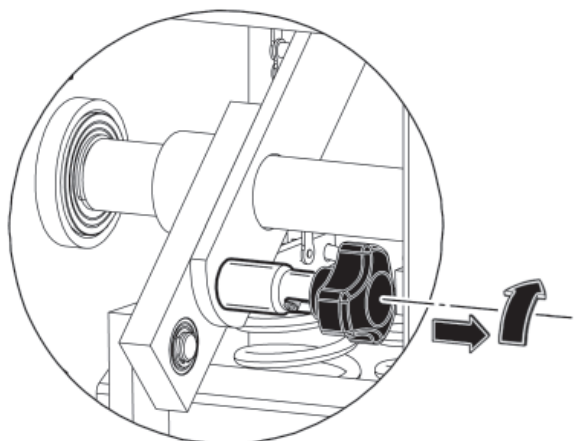

Sbloccaggio manuale / Releasing the boom



**EFFETTUARE SOLO CON BARRA MONTATA
WITH MOUNTED BOOM ONLY**

INSTALLATORE
INSTALLER

DATA
DATE

BFT Spa www.bft-automation.com Via Lago di Vico, 44 ITALY 36015 Schio (VI) T +39 0445 69 65 11 F +39 0445 69 65 22	SPAIN www.bftautomatismos.com BFT GROUP ITALIBERICA DE AUTOMATISMOS S.L. 08401 Granollers - (Barcelona)	UNITED KINGDOM www.bft.co.uk - BFT Automation UK Limited Unit C2-C3, The Embankment Business Park, Vale Road, Heaton Mersey, Stockport, SK4 3GL - BFT Automation (South) Limited Enterprise House, Murdock Road, Dorcan, Swindon, SN3 5HY	IRELAND www.bftautomation.ie BFT AUTOMATION LTD Unit D3, City Link Business Park, Old Naas Road, Dublin 12	RUSSIA www.bftrus.ru BFT RUSSIA 111020 Moscow
FRANCE www.bft-france.com AUTOMATISMES BFT FRANCE 69800 Saint Priest	GERMANY www.bft-torantriebe.de BFT TORANTRIEBSSYSTEME GmbH 90522 Oberasbach	PORTUGAL www.bftportugal.com BFT SA - COMERCIO DE AUTOMATISMOS E MATERIAL DE SEGURANCIA 3026-901 Coimbra	CROATIA www.bft.hr BFT ADRIA D.O.O. 51218 Drazice (Rijeka)	AUSTRALIA www.bftaustralia.com.au BFT AUTOMATION AUSTRALIA PTY LTD Wetherill Park (Sydney)
BENELUX www.bftbenelux.be BFT BENELUX SA 1400 Nivelles		POLAND www.bft.pl BFT POLSKA SP.ZO.O. Marecka 49, 05-220 Zielonka	CZECH REPUBLIC www.bft.it BFT CZ S.R.O. Praha	USA www.bft-usa.com BFT USA Boca Raton
			TURKEY www.bftotomasyon.com.tr BFT OTOMATIK KAPI SISTEMELERI SANAY VE Istanbul	CHINA www.bft-china.cn BFT CHINA Shanghai 200072
				UAE www.bftme.ae BFT Middle East FZCO Dubai