

## Flex L

### Braccio per stazioni meteo, 1 giunto sferico

#### Dati tecnici ed avvertenze per l'installazione

Numero dell'articolo 30115



## 1. Descrizione

Con il **Braccio Flex L** stazioni meteo e sensori possono essere montati in modo flessibile alla parete. Le seguenti stazioni meteo possono essere fissate al braccio:

- Stazioni meteo Suntracer KNX (base), Suntracer KNX-GPS e sensori meteo KNX
- Stazione meteo delle centraline Solexa, Solexa II, Arexa
- Stazioni meteo P03-RS485 e sensori meteo RS485
- Stazioni meteo P03-Modbus
- Stazioni meteo Suntracer KNX sl (incl. light e basic) e sensori meteo KNX sl
- Stazione meteo P04i-GPS (Centraline WS1/WS100 Color/Style e KNX WS1000 Style)
- Stazioni meteo P04-RS485
- Sensori Vari KNX

### 1.0.1. In dotazione

- Braccio con piastra per il montaggio a parete e piastra per stazione meteo
- 2x Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x20 versione in acciaio inox per Vari
- 2x Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x25 versione in acciaio inox per P04/Suntracer sl
- 2x Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x8 versione in acciaio inox per P03/Solexa/Suntracer
- 2x Rondelle DIN125 4,3 versione in acciaio (richieste in tutte le varianti)

### 1.1. Dati Tecnici

Colore	Verniciato a polveri bianco RAL 9003 satinato
Giunti	1 giunto sferico 25°
Lunghezza totale	ca. 215 mm
Peso	ca. 284 g

Il prodotto risulta conforme a quanto previsto dalle direttive UE.

## 2. Montaggio




### ATTENZIONE!

#### Giunto sferico non aperto!

L'apertura del giunto sferico si ottiene con la perdita della molla di pressione e del cuscinetto di plastica.

Utilizzare materiale di fissaggio idoneo (viti, tasselli) per il fissaggio della piastra di montaggio a parete e prestare attenzione alla base di supporto.

### 2.1. Dimensioni

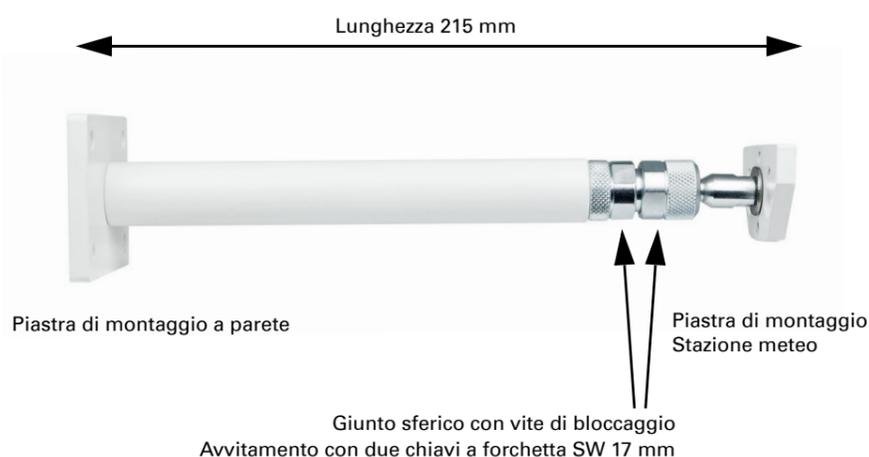

### Piastra di montaggio a parete:

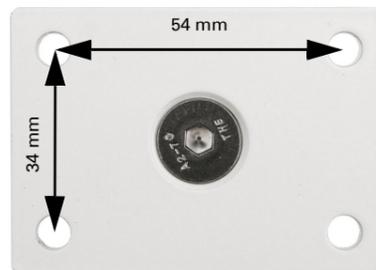


Abb. 1

Diametro foro 6,2 mm

## 2.2. Montaggio del sensore

### 2.2.1. Tipo P03/Solexa/Suntracer



Abb. 2

Per il montaggio utilizzare le viti a testa cilindrica DIN 912 M4x8 e posizionare le rondelle DIN 125 sotto le teste delle viti.

Abb. 3

Piastra di montaggio del sensore

Supporto tipo P03/Solexa/Suntracer

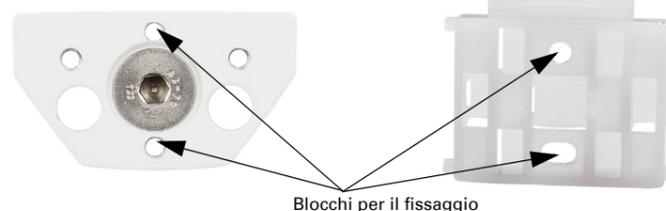


Abb. 4

Far scorrere l'alloggiamento della stazione meteo dall'alto sul supporto di montaggio della piastra. I denti di giunzione devono innestarsi nelle guide della scatola.



### 2.2.2. Tipo P04/Suntracer sl – sistema di connessione 2018




Abb. 5

Per il montaggio utilizzare le viti a testa cilindrica DIN 912 M4x25 e posizionare le rondelle DIN 125 sotto le teste delle viti.

Abb. 6

Piastra di montaggio del sensore

Supporto P04/Suntracer sl

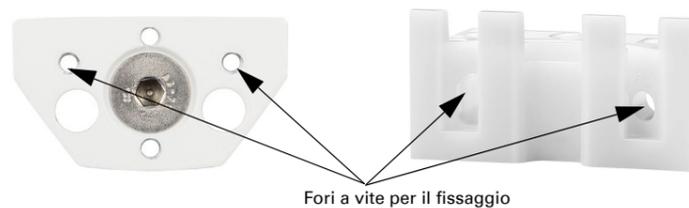

Far scorrere l'apparecchio nel supporto dall'alto. Tirare la vite del supporto per fissare l'apparecchio.

### 2.2.3. Tipo Vari




Abb. 7

Per il montaggio utilizzare le viti a testa cilindrica DIN 912 M4x20 e posizionare le rondelle DIN 125 sotto le teste delle viti.

Abb. 8

Piastra di montaggio del sensore

Retro Vari

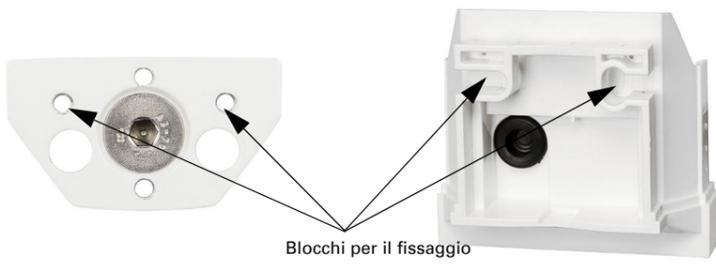

I fori sul fondo dell'alloggiamento devono essere liberati con attenzione per l'avvitamento. Il fondo dell'alloggiamento è avvitato dall'interno con la piastra di montaggio del sensore.