



CDVI

Security to Access

IT



BIOSYS 1

Lettore Biometrico autonomo



cdvigroup.com



GARANTIE
CDVI
WARRANTY

		1	1	2	2			1	4	1
				2	2	2	2			



x1

IT Carta Master




x10

IT Carta Utente



Il prodotto BIOSYS 1 è conforme alla norma 1999/5/CE



NOTE E RACCOMANDAZIONI

CABLAGGIO

- La distanza tra il lettore e l'interfaccia deve essere al massimo 50 m.
- Attenzione a non far passare i cavi con l'alta tensione es (230 V)
- Cavi raccomandati : 3 coppie twistate (EIA-485), 3P SYT 24 AWG
- Utilizzare un cavo schermato

AMBIENTE

La scheda di interfaccia deve essere installata all'interno. Il lettore/lettori devono essere protetti dalle intemperie. La temperatura di esercizio va da -10 °C a + 50 °C

INSTALLAZIONE RACCOMANDATA

Per evitare di danneggiare l'elettronica da eventuali ritorni di tensione dall'elettroserratura, utilizzare il varistore in dotazione.

ALIMENTATORI RACCOMANDATI (12 VDC)



ADC335 o BS60

1




MONTAGGIO



ATTENZIONE : Il lettore deve essere perpendicolare al suolo

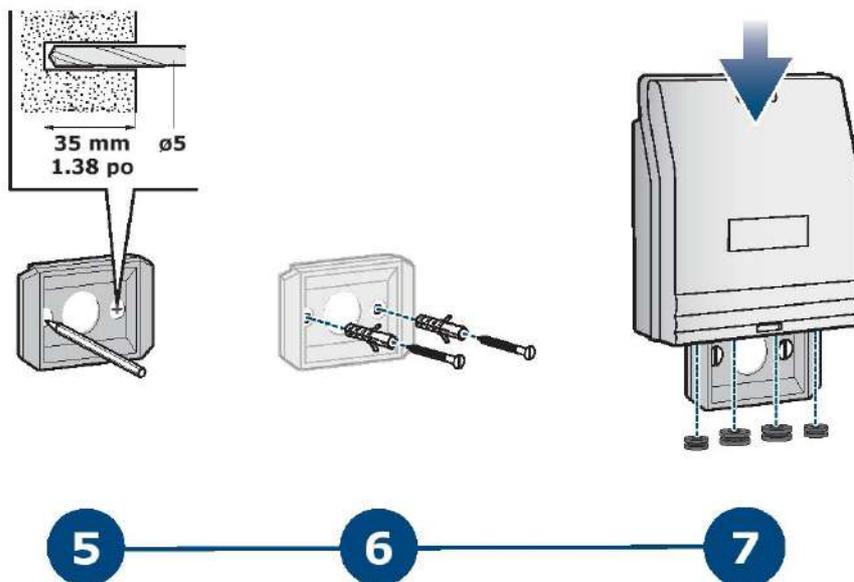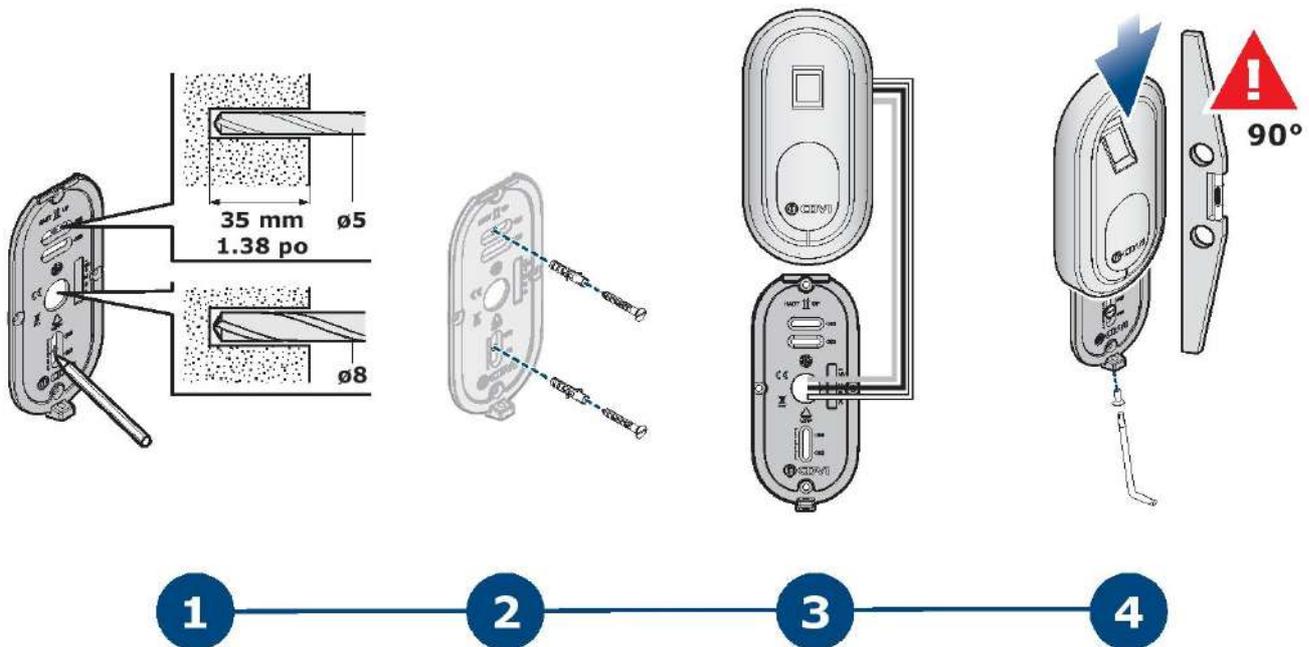



2

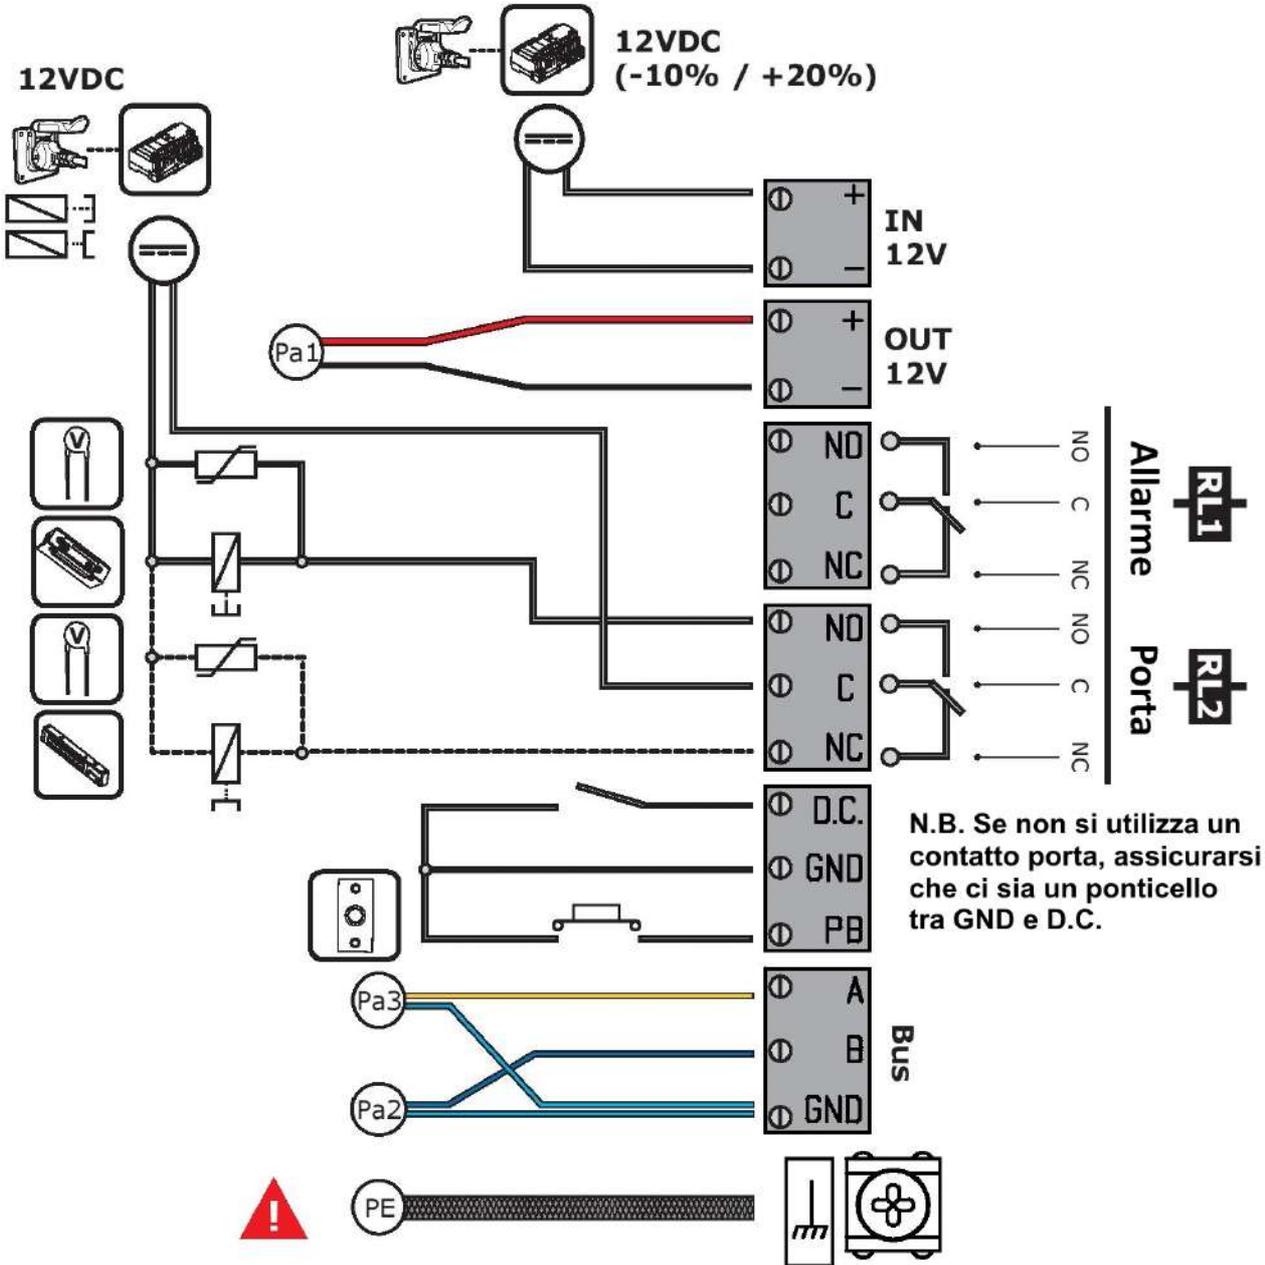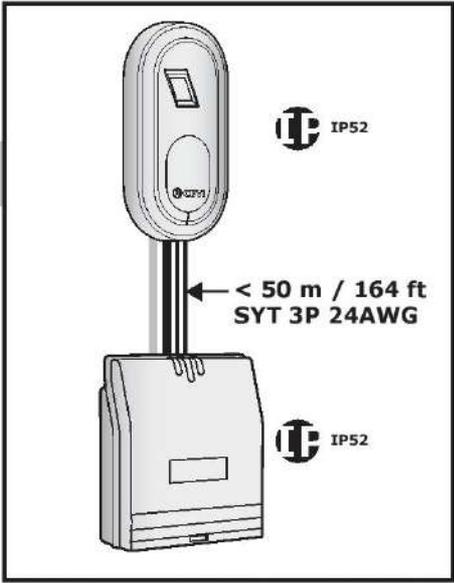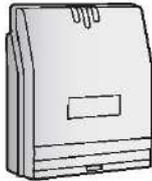

3

PARAMETRI

1

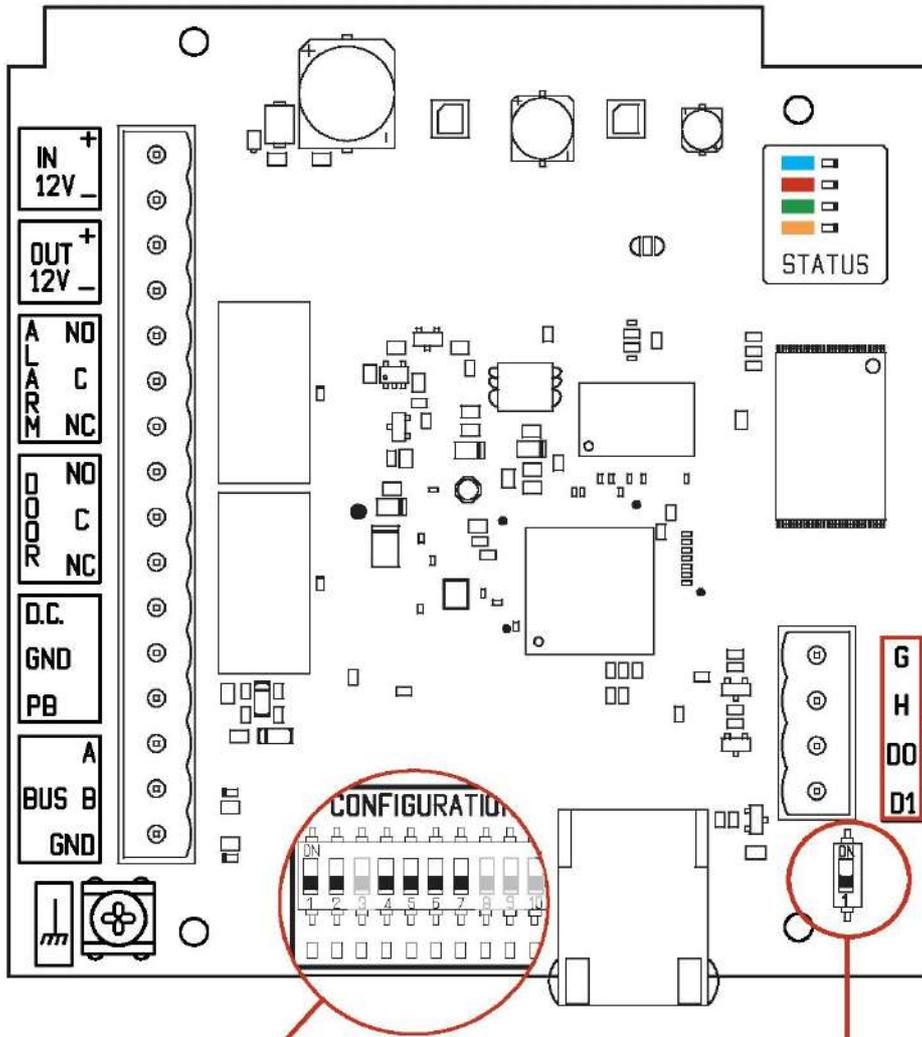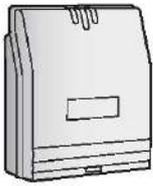

1 **2**

WIEGAND

4 **5**

		26 bits
		30 bits
		44 bits

TEMPORIZZAZIONE PORTA

6 **7**

		1 sec.
		5 sec.
		10 sec.
		15 sec.

WIEGAND


5 V

12 V


G	Commun
H	Clock
D0	Data 0
D1	Data 1

DIP switch **3** **8** **9** **10** NON UTILIZZATI


2

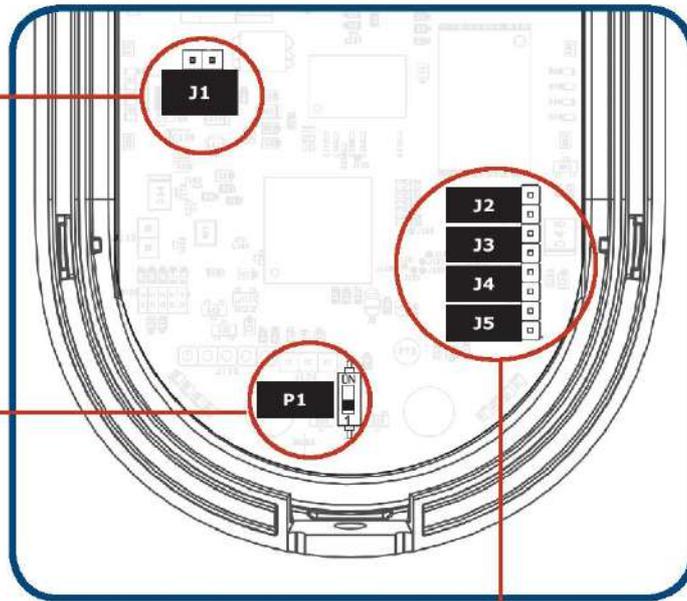

INSTALLAZIONE UN LETTORE BIOSYS

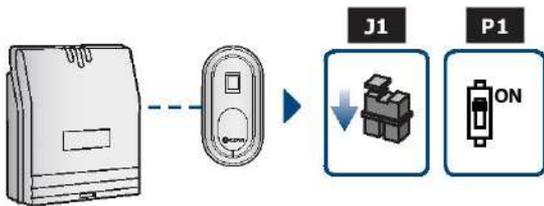

INSTALLAZIONE DUE LETTORI BIOSYS

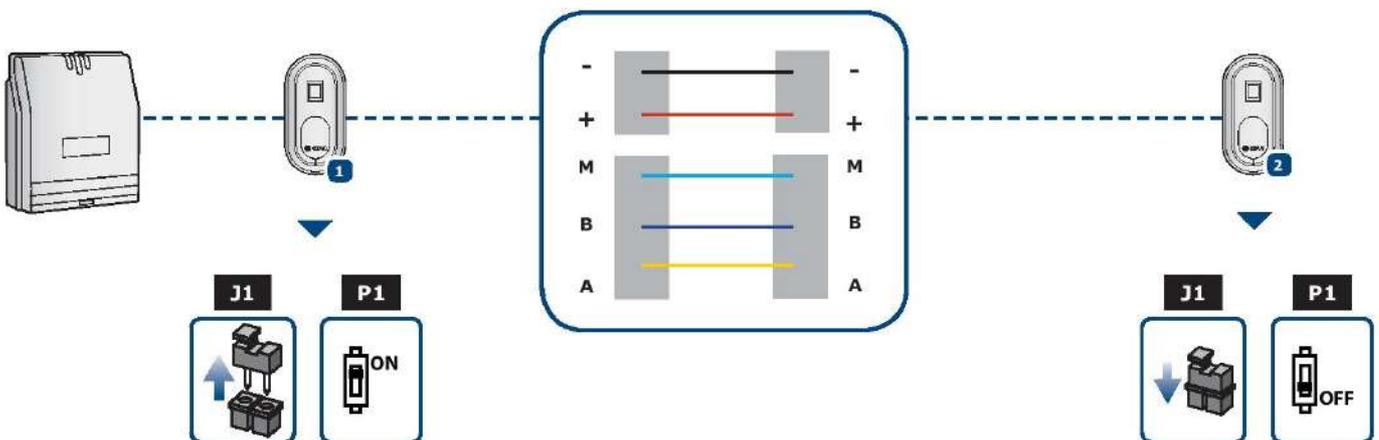

4


INIZIALIZZAZIONE

1 AVVIARE BIOSYS 1




ATTENZIONE : Nel caso in cui la procedura di INIZIALIZZAZIONE MASTER CARD non andasse a buon fine - è necessario ripristinare ai valori di fabbrica il lettore. Paragrafo 6.4

NOTA : In fase di inizializzazione la tessera MASTER deve essere tenuta vicino al lettore fino a che il LED diventa VERDE.

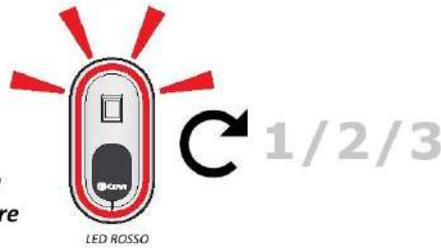

IT RITORNARE AI PARAGRAFI 1,2,3

2 REGISTRAZIONE IMPRONTE FINO A 500 UTENTI

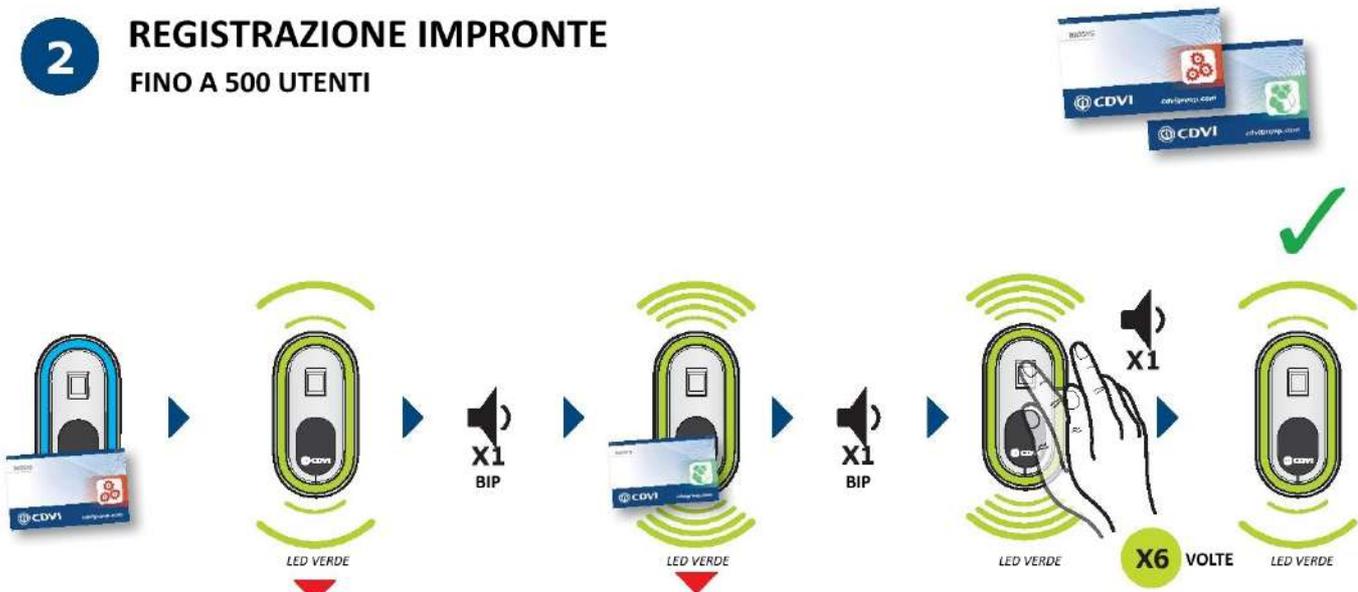

IT CARTA MASTER SCONOSCIUTA




IT CARTE UTENTE GIÀ UTILIZZATA



IT Appoggiare il dito fino a che non si sente un BIP, togliere il dito e ripetere l'operazione per 6 volte.

5


UTILIZZO

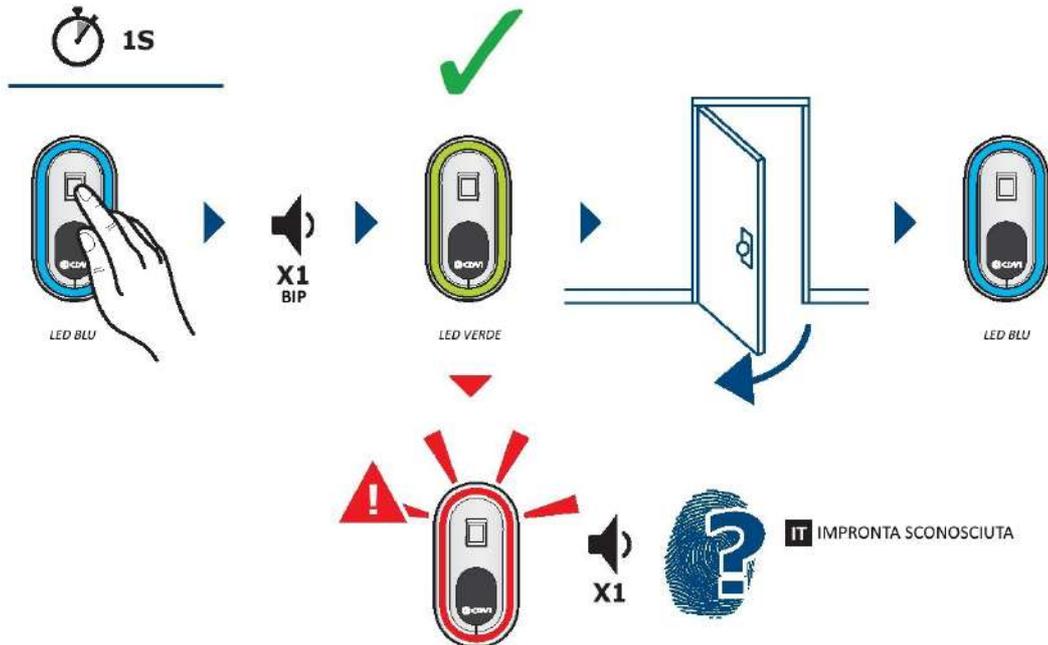

6

MANUTENZIONE

1 DISABILITARE UN IMPRONTA

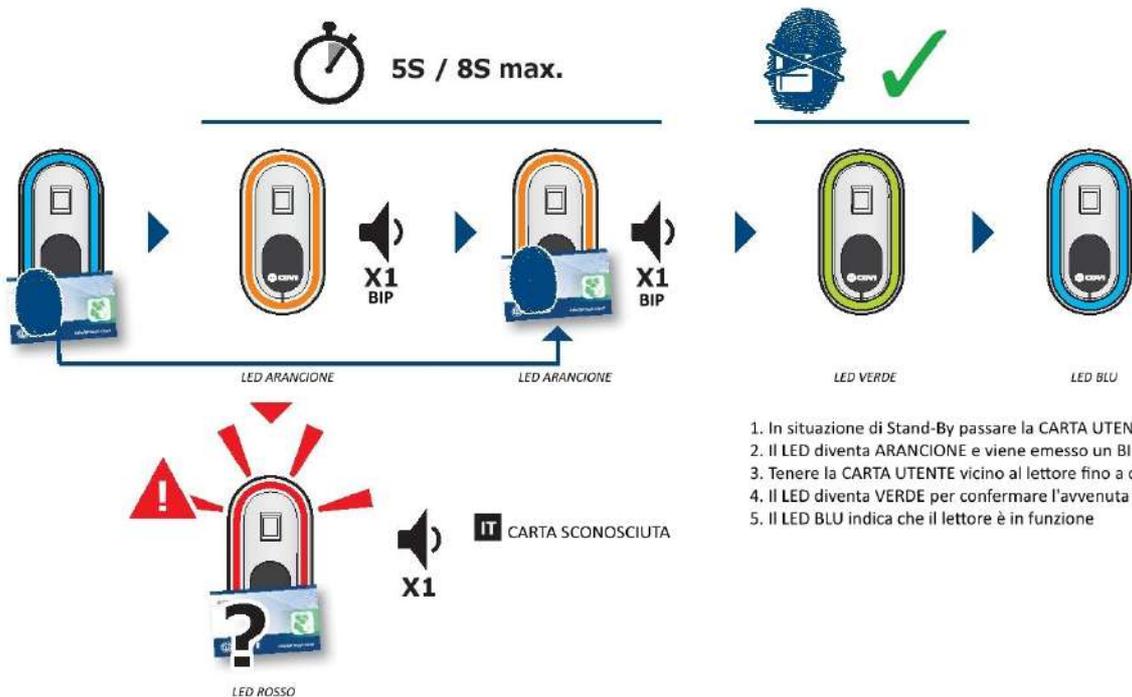


1. In situazione di Stand-By passare la CARTA UTENTE da DISABILITARE
2. Il LED diventa ARANCIONE e viene emesso un BIP
3. Tenere la CARTA UTENTE vicino al lettore fino a che viene emesso un altro BIP
4. Il LED diventa VERDE per confermare l'avvenuta cancellazione
5. Il LED BLU indica che il lettore è in funzione


6

MANUTENZIONE


2 DUPLICARE CARTA MASTER

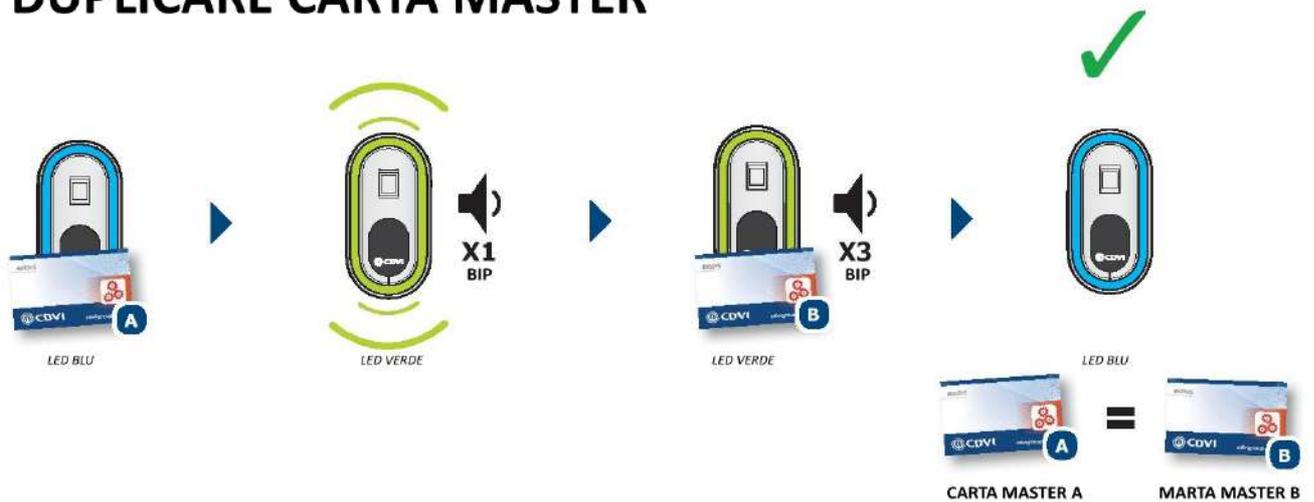


3 CANCELLARE UNA MASTER CARD

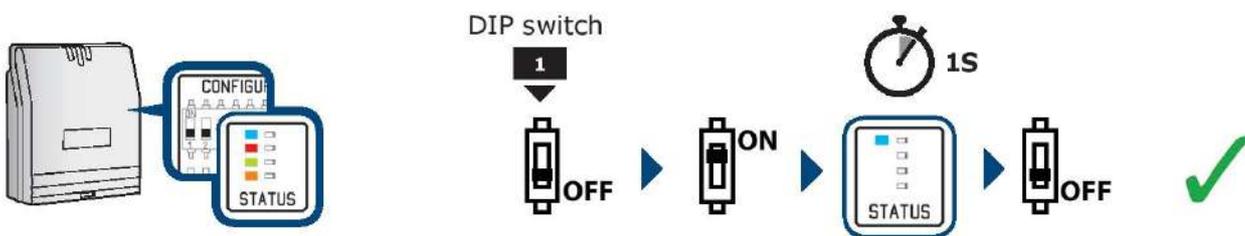

4 RIPRISTINARE AL DEFAULT

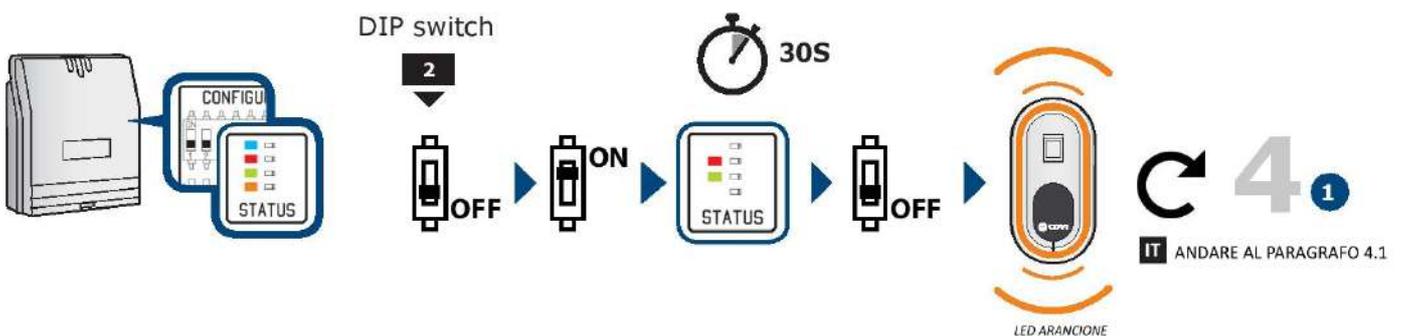



CDVI
FRANCE + EXPORT
Phone: +33 (0)1 48 91 01 02

CDVI
AMERICAS
[CANADA - USA]
Phone: +1 (450) 682 7945

CDVI
BENELUX
[BELGIUM - NETHERLAND - LUXEMBOURG]
Phone: +32 (0) 56 73 93 00

CDVI
TAIWAN
Phone: +886 (0)42471 2188

CDVI
SUISSE
Phone: +41 (0)21 882 18 41

CDVI
CHINA
Phone: +86 (0)10 84606132

CDVI
IBÉRICA
[SPAIN - PORTUGAL]
Phone: +34 (0)935 390 966

CDVI
ITALIA
Phone: +39 0321 90 573

CDVI
MAROC
Phone: +212 (0)5 22 48 09 40

CDVI
SWEDEN
[SWEDEN - DENMARK - NORWAY - FINLAND]
Phone: +46 (0)31 760 19 30

CDVI
UK
[UNITED KINGDOM - IRELAND]
Phone: +44 (0)1628 531300



cdvigroup.com

